



Ermittlung der Höhe des Glases

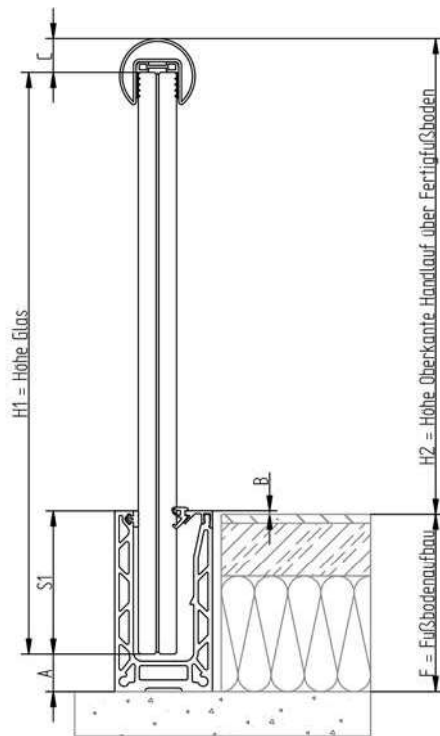

$$H1 = H2 + F + A - C$$

$$H1 = H2 + S1 - B - C$$

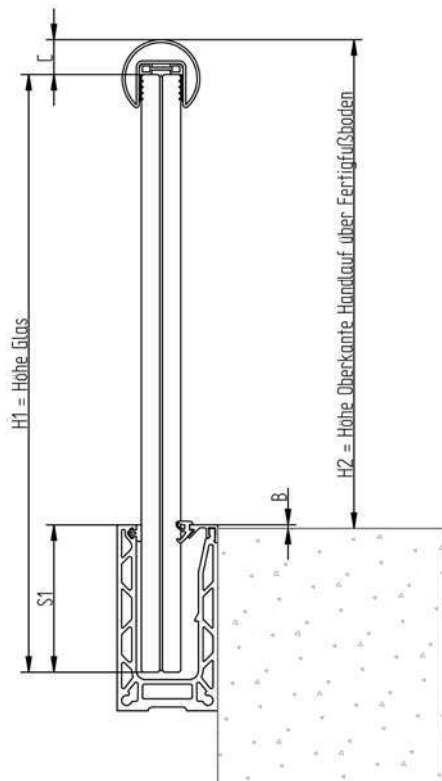

$$H1 = H2 + S1 - B - C$$

Variable A

Bezeichnung	Maß A
Glasgeländer Basic 0970	21 mm

Variable S1

Bezeichnung	Maß S1
Glasgeländer Basic 0970	81 mm

Variable C

Bezeichnung	SET-Nr.	Maß C
Handlaufset	SET 1 (Ø 42,4)	19 mm
Handlaufset	SET 3 (Ø 48,3)	19 mm
Handlaufset	SET 5 (40 x 40)	22 mm
Handlaufset	SET 7 (Kantenschutz)	9 mm
Handlaufset	SET 9 (60 x 40)	22 mm
Handlaufset	SET 10 (oval)	16 mm
Handlaufset	SET 11 (Holz)	27 mm


Variable S1

Bezeichnung	Maß S1
Glasgeländer Basic 0971	81 mm

Variable C

Bezeichnung	SET-Nr.	Maß C
Handlaufset	SET 1 (Ø 42,4)	19 mm
Handlaufset	SET 3 (Ø 48,3)	19 mm
Handlaufset	SET 5 (40 x 40)	22 mm
Handlaufset	SET 7 (Kantenschutz)	9 mm
Handlaufset	SET 9 (60 x 40)	22 mm
Handlaufset	SET 10 (oval)	16 mm
Handlaufset	SET 11 (Holz)	27 mm


Montageempfehlung

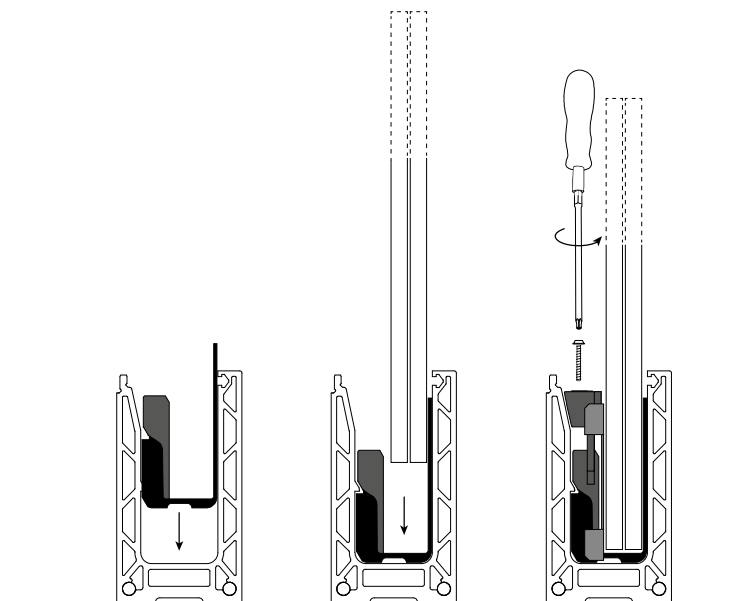

Die Installation erfolgt schnell und einfach in zwei Schritten:

1.

Keil in Position bringen und ihn auf einer Seite des Glases festziehen.

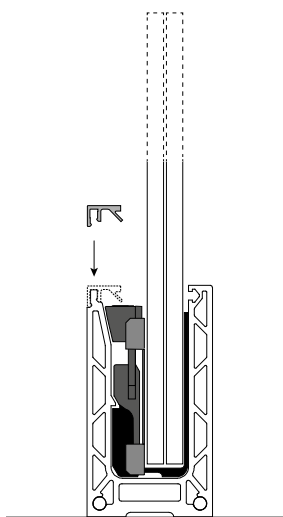

2.

Abdeckung einrasten und anschließend Dichtungen einstecken.