Montageempfehlung

am Beispiel des Bodenprofil 1.0 aufgesetzt, privater Bereich 0,5 kN

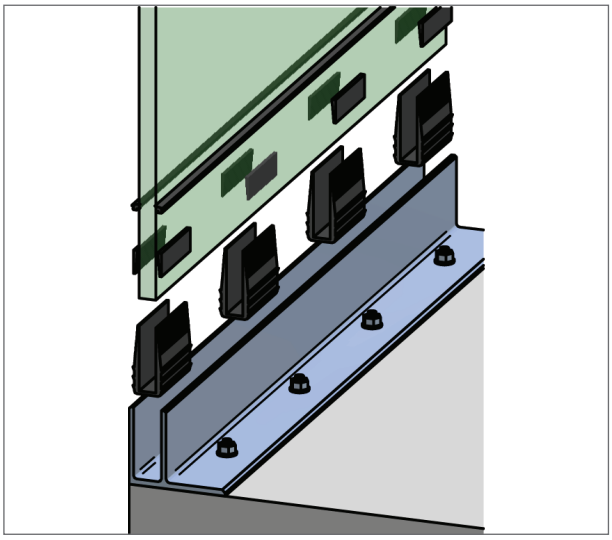

Montage Bodenprofil:

- Bodenprofil mit Befestigungsmitteln gemäß Typenstatik am Baukörper befestigen

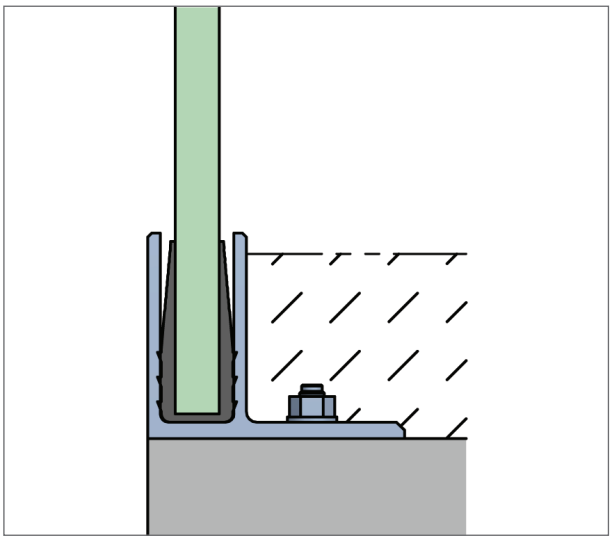

Endmontage Zubehör:

- U-Dichtungen 4x/m im Abstand von 250 mm einstellen
  Tipp zur erleichterten Glasmontage: Dichtungsschenkel mit Klebeband an Profilaußenkanten fixieren
- Glas einstellen

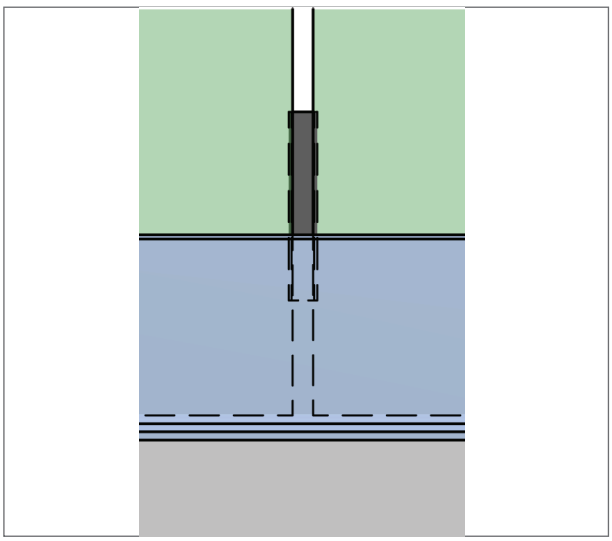

- bei Bedarf Distanzstücke CN1900400 - 430 in Glaszwischenräume einsetzen

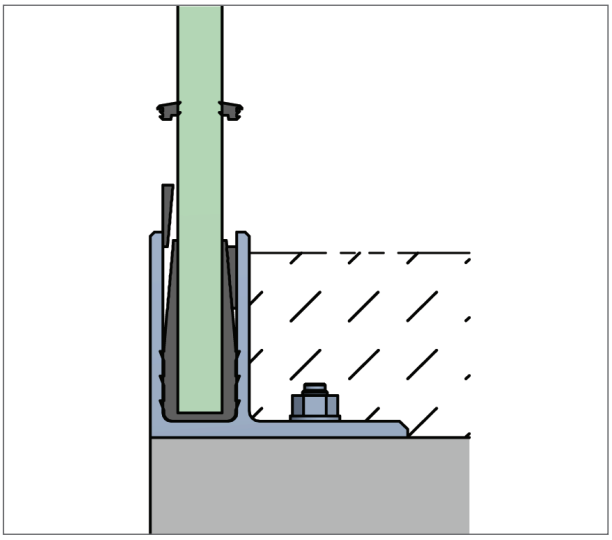

- Keildichtungen 4x/m im Abstand von 250 mm einlegen

bei Vorsatzmontage mit Abdeckprofil:
- Abdeckprofil einclipsen und mit Gewindestiften M4x10 fixieren

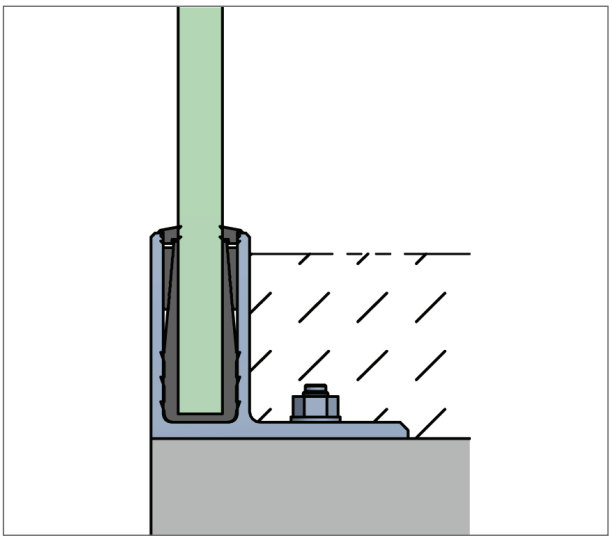

- innere und äußere Abschlussdichtung einsetzen

Montage Endkappen:

- Bohrungen von Endkappen auf Bodenprofil übertragen und mit Gewinde M4 versehen
- Endkappen mit Senkkopfschrauben M4 befestigen